

Montageanleitung zur Schrankbefestigung Modelle K 50 - K 150

Assembly instructions for wardrobe fastening, models K 50 - K 150

⚠ VORSICHT Die Völker GmbH empfiehlt Ihnen dringend Ihren neuen Schrank fachgerecht vor dem Umkippen zu sichern. Es besteht Kippgefahr, wenn sich jemand an einer geöffneten Schranktür festhält oder hochzieht.

⚠ CAUTION Völker GmbH strongly recommends that you secure your new wardrobe properly so that it cannot tip over. There is a danger that the wardrobe could tip over if someone uses the open door to hold onto or pull themselves up on.

Zubehör BG2919

Pos	Art. Nr.	Artikel	Anz
01	SR2023	Spanplattenschraube 4,5x16 FLKO TX	1
02	SR2032	Spanplattenschraube vz 4,5x55 SEKO TX Form A	1
03	SR2287	Fischer Dübel UX 8 R	1
04	F2963	Befestigungswinkel Schrank 80x40x18 mm	1

Accessories BG2919



Item	Art. No.	Article	Qty
01	SR2023	Chipboard screw 4.5x16 FLKO TX	1
02	SR2032	Chipboard screw vz 4.5x55 SEKO TX Form A	1
03	SR2287	Fischer screw anchor UX 8 R	1
04	F2963	Wardrobe fastening bracket 80x40x18 mm	1

Montage

1. Befestigen Sie den Winkel (Pos. 04) in entsprechender Höhe mit dem Dübel (Pos. 03) und der Schraube (Pos. 02) an der Wand. Der Winkel sollte auf die Schrankbreite bezogen mittig sitzen.
2. Positionieren Sie den Schrank unter dem montierten Winkel, und schrauben Sie den Schrank mit der Schraube (Pos. 01) am Winkel fest.

Assembly

1. Fasten the bracket (item 04) to the wall at the appropriate height with the screw anchor (item 03) and the screw (item 02). The bracket should be situated centrally according to the width of the wardrobe.
2. Position the wardrobe under the mounted bracket, and screw the wardrobe onto the bracket with the screw (item 01).

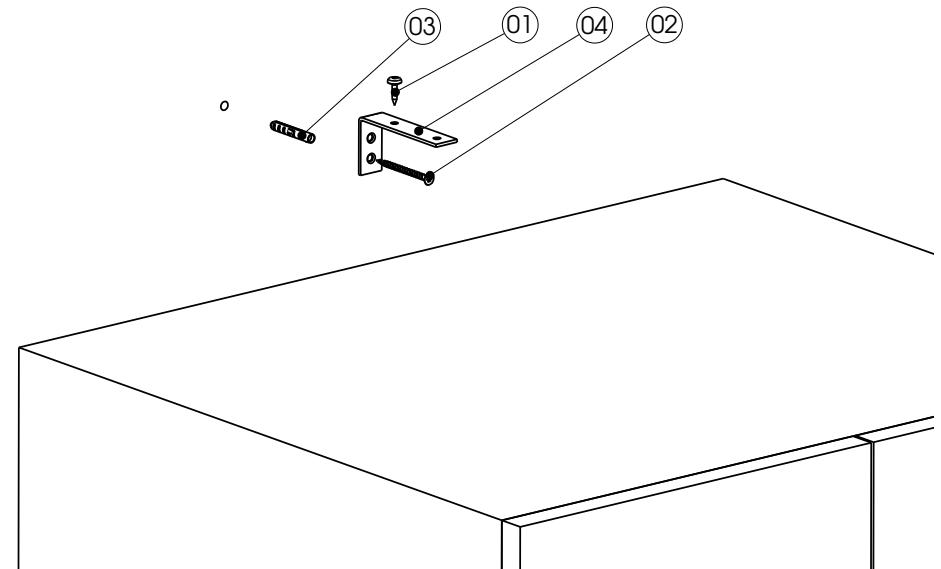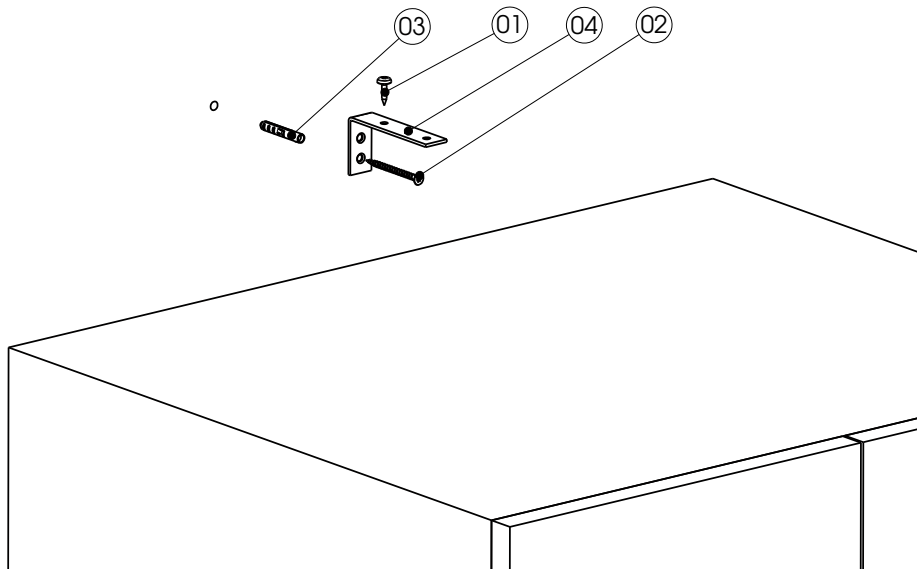

Consignes de montage pour la fixation de l'armoire des modèles K 50 - K 150

Montagehandleiding bij kastbevestiging modellen K 50 - K 150

VÖLKER

⚠ ATTENTION Völker GmbH vous recommande de sécuriser immédiatement votre nouvelle armoire dans les règles de l'art afin qu'elle ne puisse pas basculer. Il existe un danger de basculement lorsque quelqu'un s'accroche ou tire sur une porte de l'armoire ouverte.

⚠ VOORZICHTIG De firma Völker GmbH raadt u dringend aan uw nieuwe kast vak-kundig te beveiligen tegen kantelen. Er is sprake van kantelgevaar wanneer zich iemand aan een geopende kastdeur vasthoudt of optrekt.

Accessoires BG2919

Pos	Réf.	Article	Nbre
01	SR2023	Vis à bois 4,5x16 FLKO TX	1
02	SR2032	Vis à bois vz 4,5x55 SEKO TX Forme A	1
03	SR2287	Cheville Fischer UX 8 R	1
04	F2963	Equerre de l'armoire 80x40x18 mm	1

Accessoire BG2919

Pos.	Artikelnr.	Artikel	Aant
01	SR2023	Spaanplaatschroef 4,5x16 FLKO TX	1
02	SR2032	Spaanplaatschroef vz 4,5x55 SEKO TX vorm A	1
03	SR2287	Fischer-pluggen UX 8 R	1
04	F2963	Bevestigingshoek kast 80x40x18 mm	1

Montage

1. Fixez l'équerre (pos. 04) au mur, à la hauteur correspondante, avec la cheville (pos. 03) et la vis (pos. 02). L'équerre doit se trouver au milieu par rapport à la largeur de l'armoire.
2. Positionnez l'armoire sous l'équerre une fois fixée et vissez-la à celle-ci avec la vis (pos. 01).

Montage

1. Bevestig de hoek (pos. 04) op de gepaste hoogte met de plug (pos. 03) en de schroef (pos. 02) tegen de muur. De hoek moet zich in het midden van de kastbreedte bevinden.
2. Positioneer de kast onder de gemonteerde hoek, en schroef de kast vast aan de hoek met de schroef (pos. 01).

